Manuel Technique

HIKVISION LPR série

iDS-2CD7A26G0/P-IZHSY

C-Variante et

iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY

C-variante

Sur Rosslare AxTraxNG

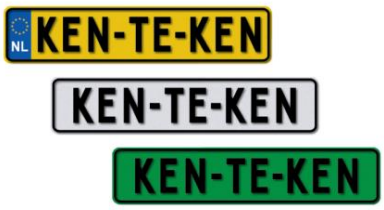



Manuel Technique	Connexion LPR Hikvision Wiegand sur un système Rosslare AxTraxNG
Article	HIK iDS-2CD7A26G0/P-IZHSY (2.8-12mm) C-variante HIK iDS-2CD7A26G0/P-IZHSY (8-32mm) C-variante HIK iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY (2.8-12mm) C-variante HIK iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY (8-32mm) C-variante
Date	26-01-2022
Version	3
Changements par rapport à la version précédente	Nouveau type de caméra
Auteur	RM/HF

Contenu

Produit 3

Configuration de la caméra LPR 4

Micro Logiciel 4

Paramètres d'image 5

Paramètres LPR 7

Connexions et paramètres Rosslare AxTraxNG 9

Créer des utilisateurs 11

Exigences d'installation LPR 12

Conclusions. 18

Produit

Caméra Hikvision LPR avec sortie Wiegand

Modèle: HIK iDS-2CD7A26G0/P-IZHSY (2.8-12mm) N° d'article 20500880
HIK iDS-2CD7A26G0/P-IZHSY (8-32mm) N° d'article 20500881
HIK iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY (2.8-12mm) N° d'article 20500954
HIK iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY (8-32mm) N° d'article 20500955

Version du micrologiciel : V5.7.80 build 220120

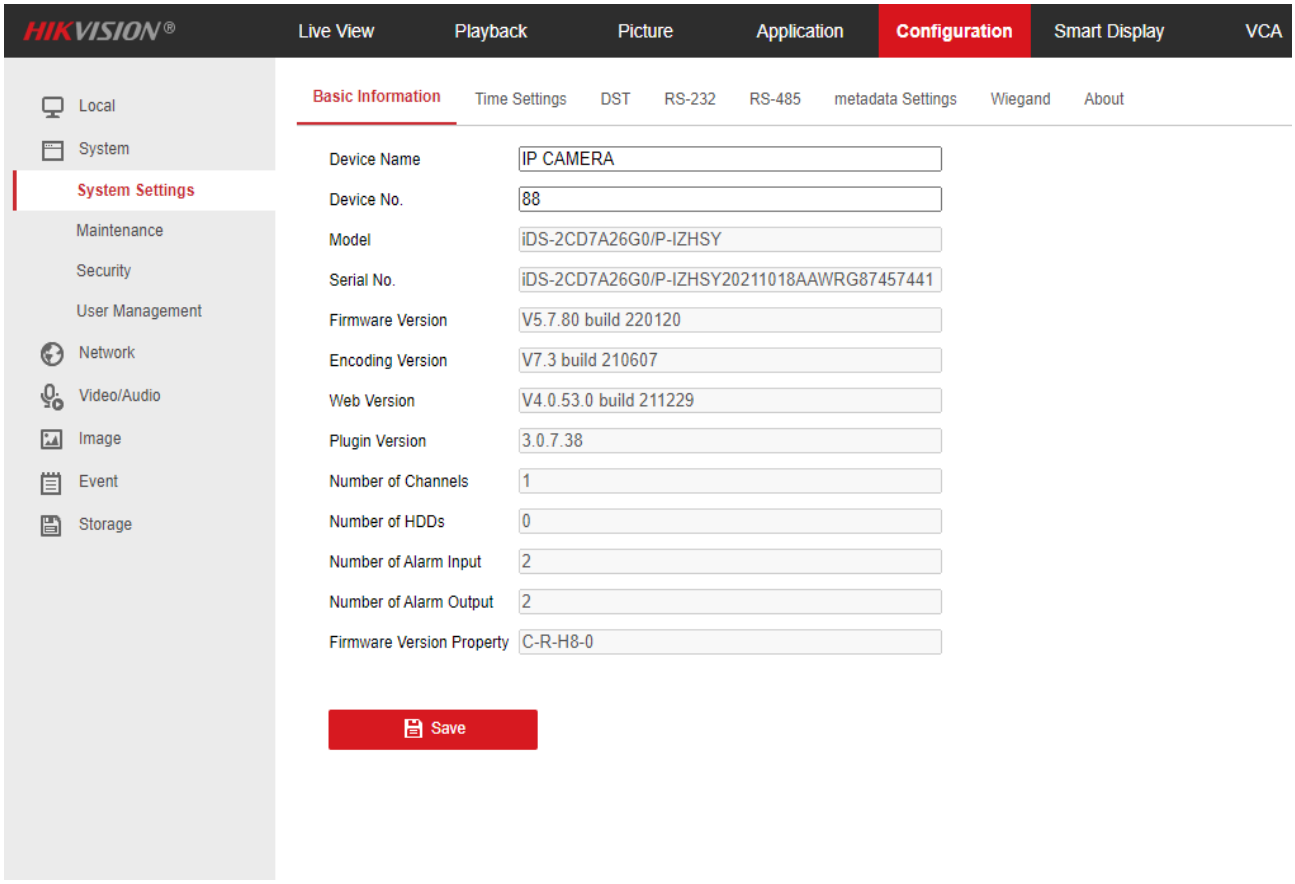

Remarque:
La caméra a été testée avec les plaques d'immatriculation et les numéros actuels sur le marché. Si vous envisagez d'utiliser d'autres numéros de plaque d'immatriculation, y compris des plaques d'immatriculation personnalisées, un test doit d'abord être effectué afin que la bibliothèque de plaques d'immatriculation correcte soit disponible dans la caméra.
(date de création de ce document : 26 janvier 2022).

Version du logiciel
La version du micrologiciel du contrôleur de porte Rosslare AC825IP utilisée pour ce manuel est la version ac825v02_09_60.

Configuration de la caméra LPR

Micrologiciel

Étant donné qu'un signal Wiegand de 64 bits doit être reçu dans le contrôleur de porte Rosslare, vous devez charger le micrologiciel correct dans la caméra afin que le transfert de données correct ait lieu entre la caméra et les contrôleurs de porte Rosslare**.**
La version du micrologiciel dont vous avez besoin est **V5.7.80 build 220120.**
Vous pouvez le télécharger sur notre site Internet sous les articles 20500880, 205000881, 20500954 et 20500955.

Vous pouvez mettre à jour le FW via la page <**Maintenance**> (voir ci-dessous).

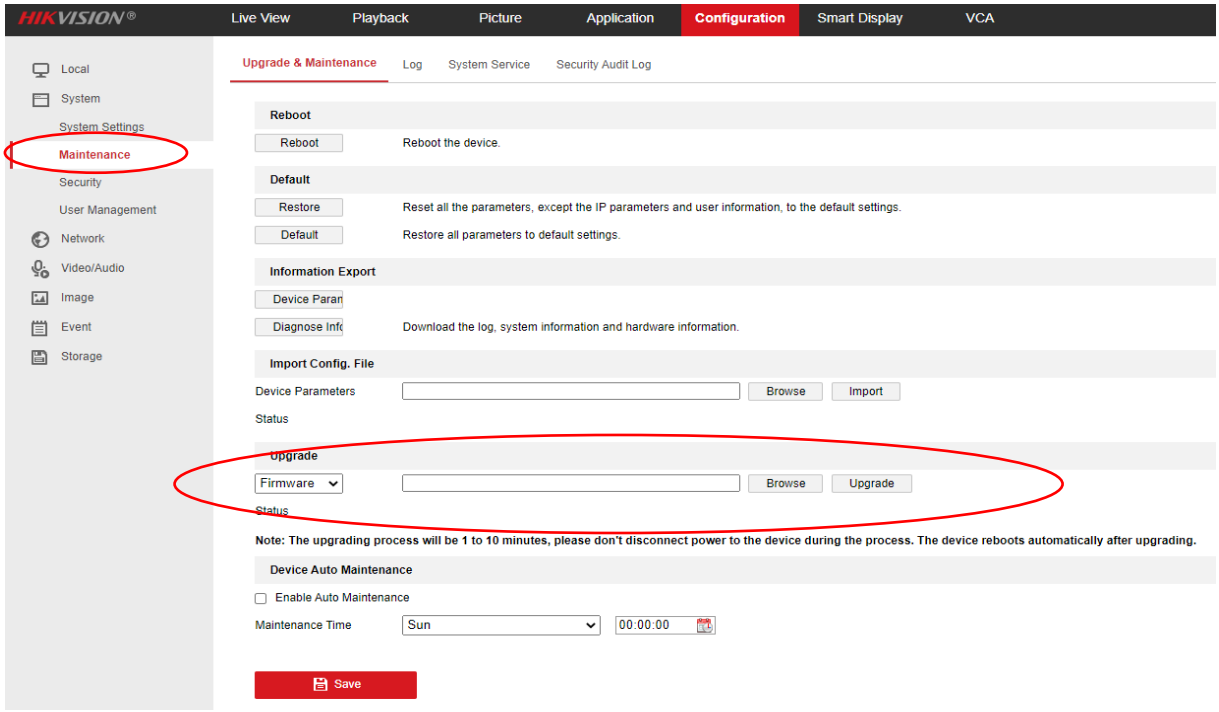

Via <**Browse**>, vous indiquez quel fichier vous souhaitez télécharger.
Notez que ce fichier doit être un digicap.dav.

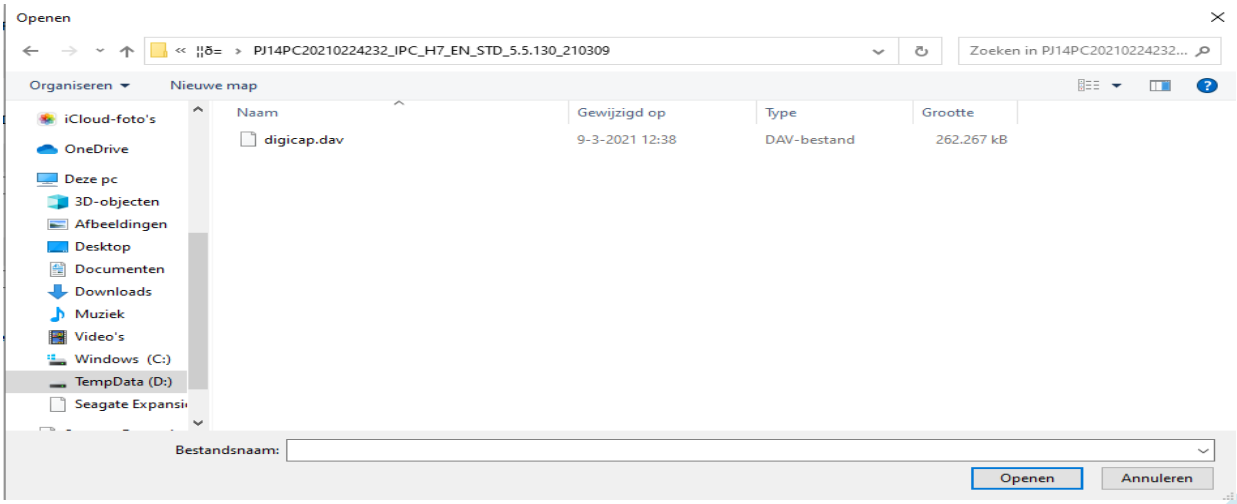

Après la mise à jour du FW, la caméra redémarrera automatiquement.

Paramètres

Assurez-vous que les paramètres concernant le rétroéclairage et le paramètre IR sont correctement définis pour obtenir la meilleure détection possible.

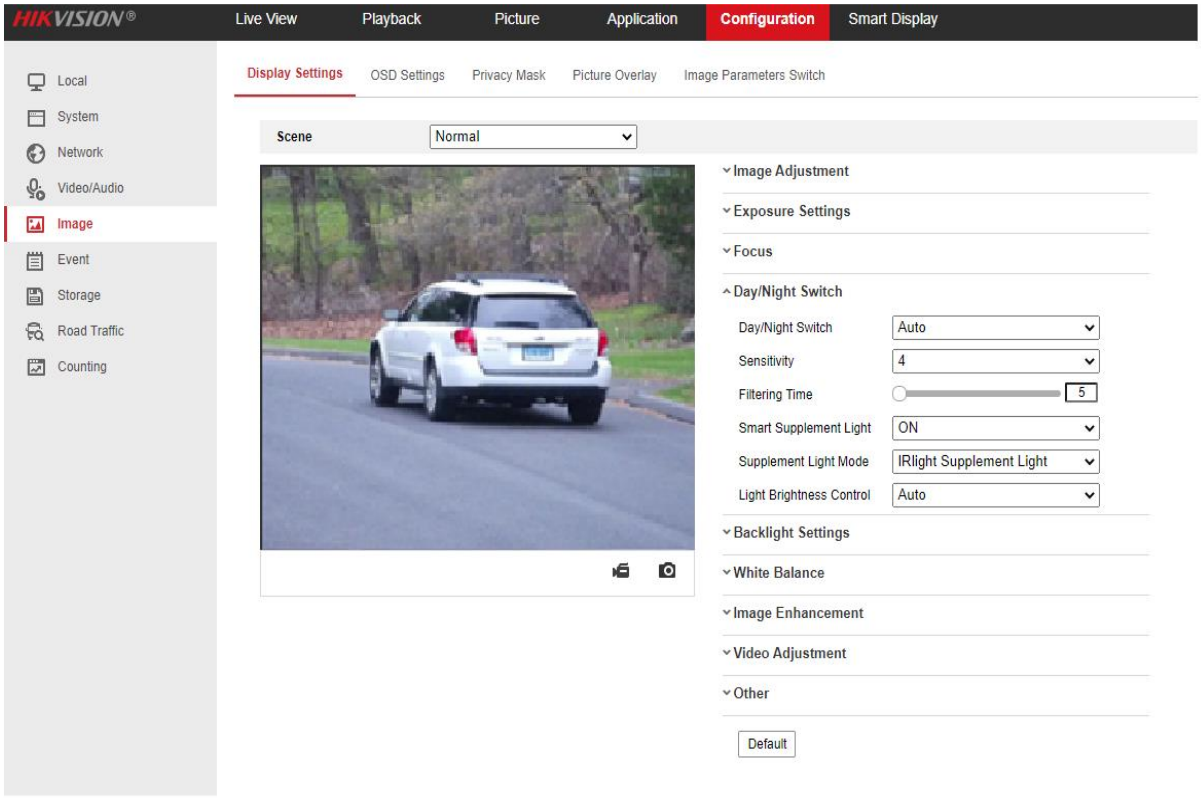

Les paramètres d'image peuvent également être ajustés manuellement pour différents scénarios, comme indiqué ci-dessous.

Vehicle speed(km/h)	Exposure time(s)	Gain	WDR and BLC
5	1/100	20	OFF
40	1/500	20	OFF
100	1/1000	20	OFF
200	1/2000	20	OFF

Remarque: le tableau est pour référence seulement. La configuration peut être utilisée pour différents scénarios

Paramètres d'image

Ajustez le zoom de la caméra pour que la plaque d'immatriculation du véhicule soit visible dans l'image aussi grande que possible.

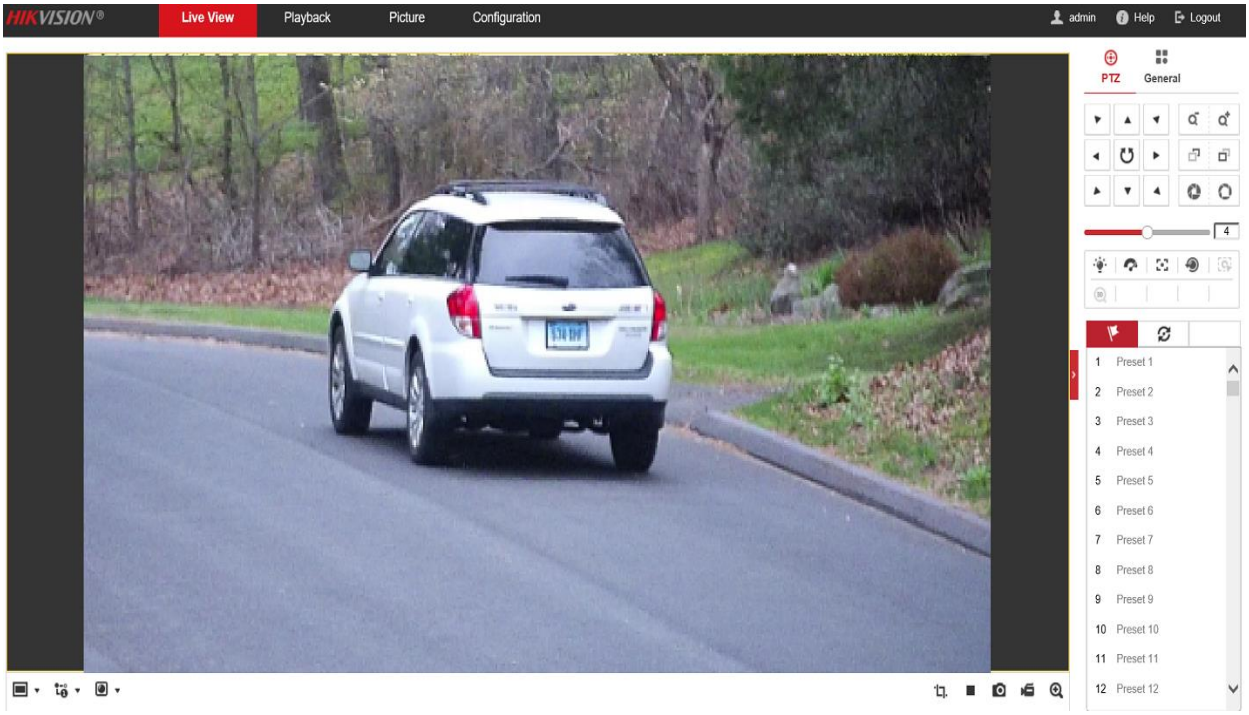

Paramètres LPR

VCA ->Road Traffic ->Detection Configuration-> Cochez la case "Activer" (Enable).
Activez la détection de véhicule et faites glisser la ligne jaune pour définir la position de la plaque d'immatriculation à détecter.
La ligne bleue est une ligne virtuelle qui déclenche la détection lors du franchissement de cette ligne.

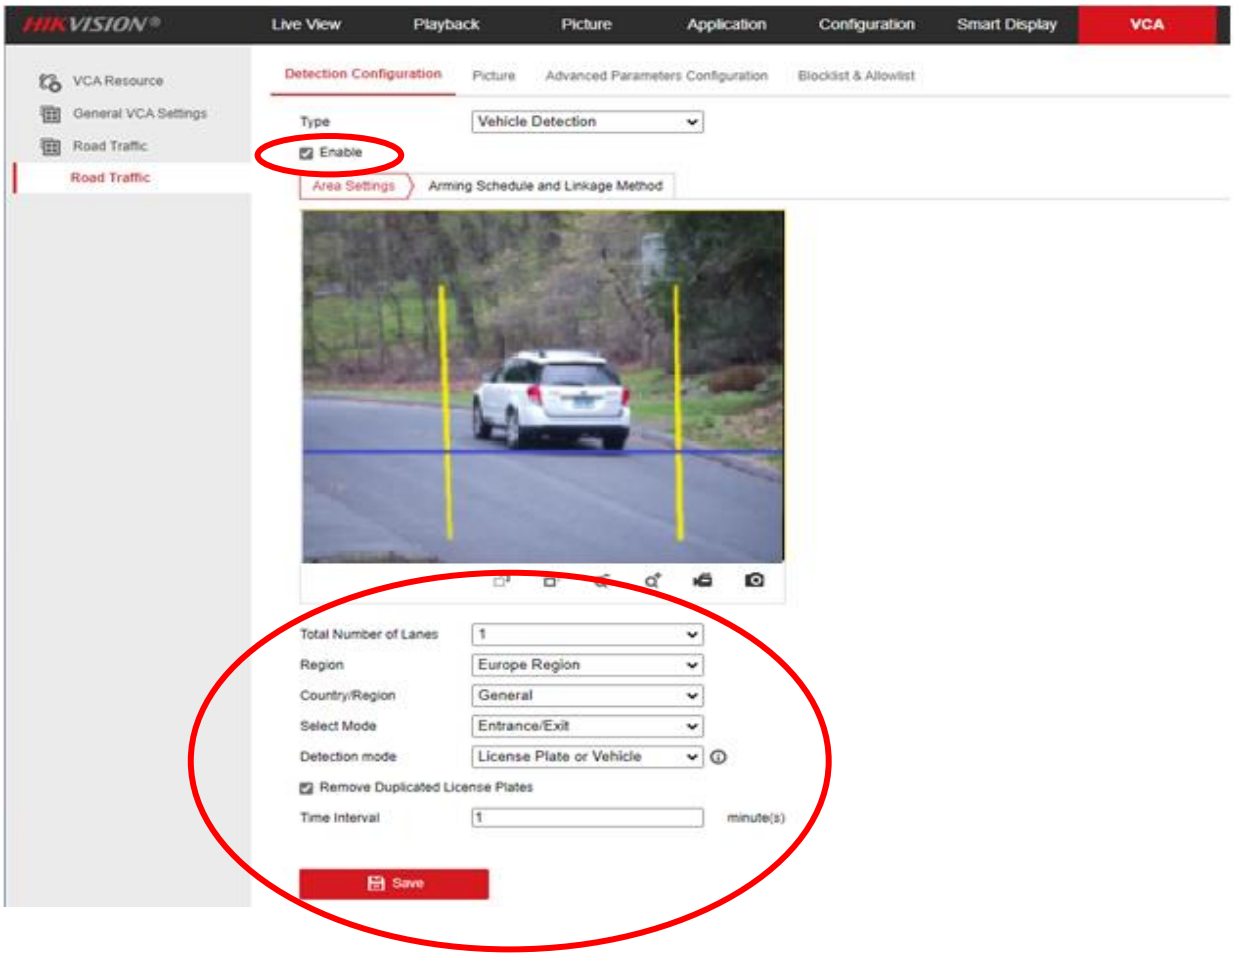

Assurez-vous que les paramètres ci-dessus sont les mêmes autant que possible.

Il est important de définir le mode de détection sur Plaque d'immatriculation ou Véhicule (comme ci-dessus)

Paramètres Wiegand

Vérifiez l'activation Wiegand et définissez le format Wiegand sur **NEWG64-bit.**
Voir ci-dessous où trouver ce paramètre.

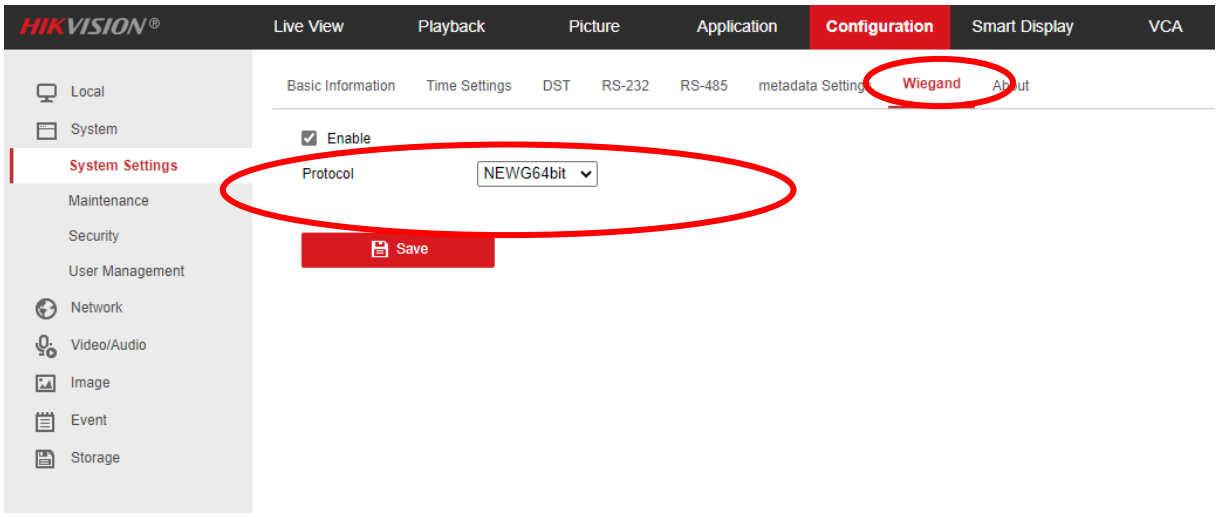

Résultats en temps réel

Si la caméra est configurée correctement et que vous commencez le test, vous verrez le résultat d'une plaque d'immatriculation reçue dans **Smart Display**.

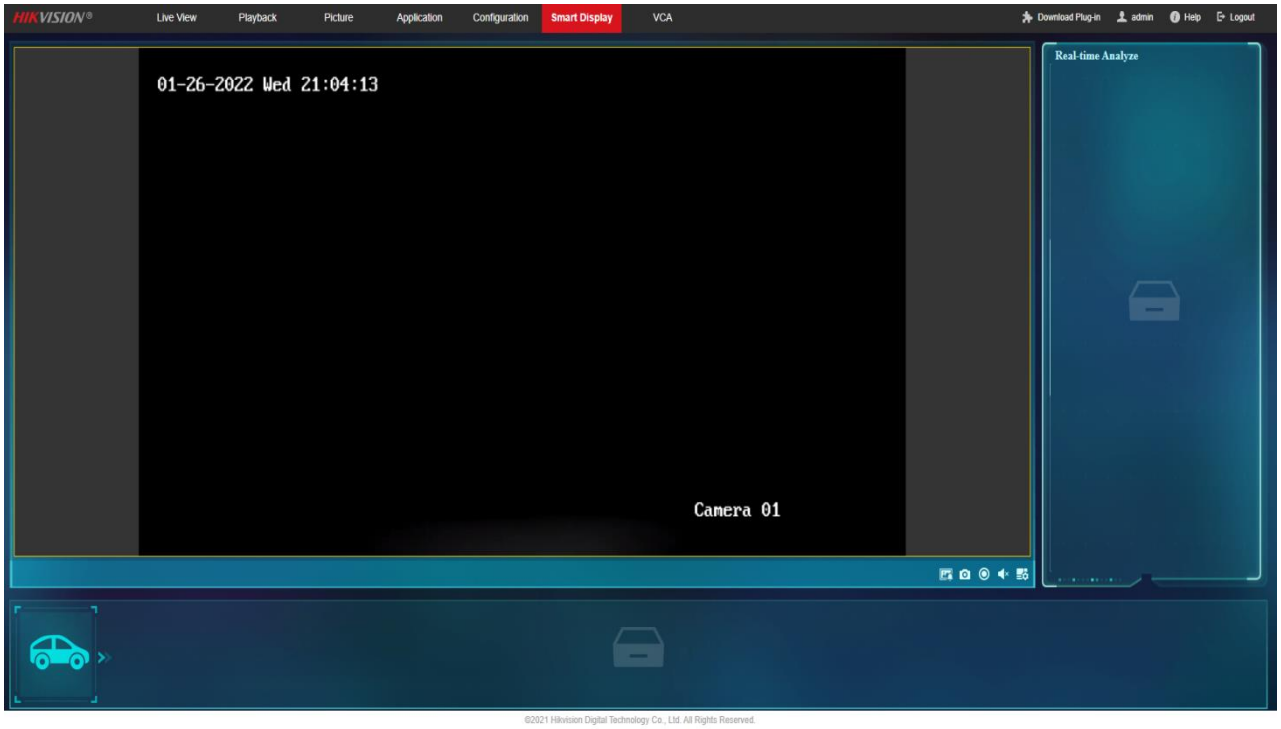

Connexions et paramètres Rosslare AxTraxNG

Schéma de câblage Hikvision LPR avec sortie Wiegand sur un contrôleur de porte Rosslare
Pour connecter la caméra LPR au contrôleur de porte Rosslare, utilisez un **câble de lecteur Belden 9540 ou un câble de lecteur équivalent** (par exemple Paxton 166-100-NL, Paxton 166-110-NL ou Ramcro Reader Cable SAS1022GDEX-T+).

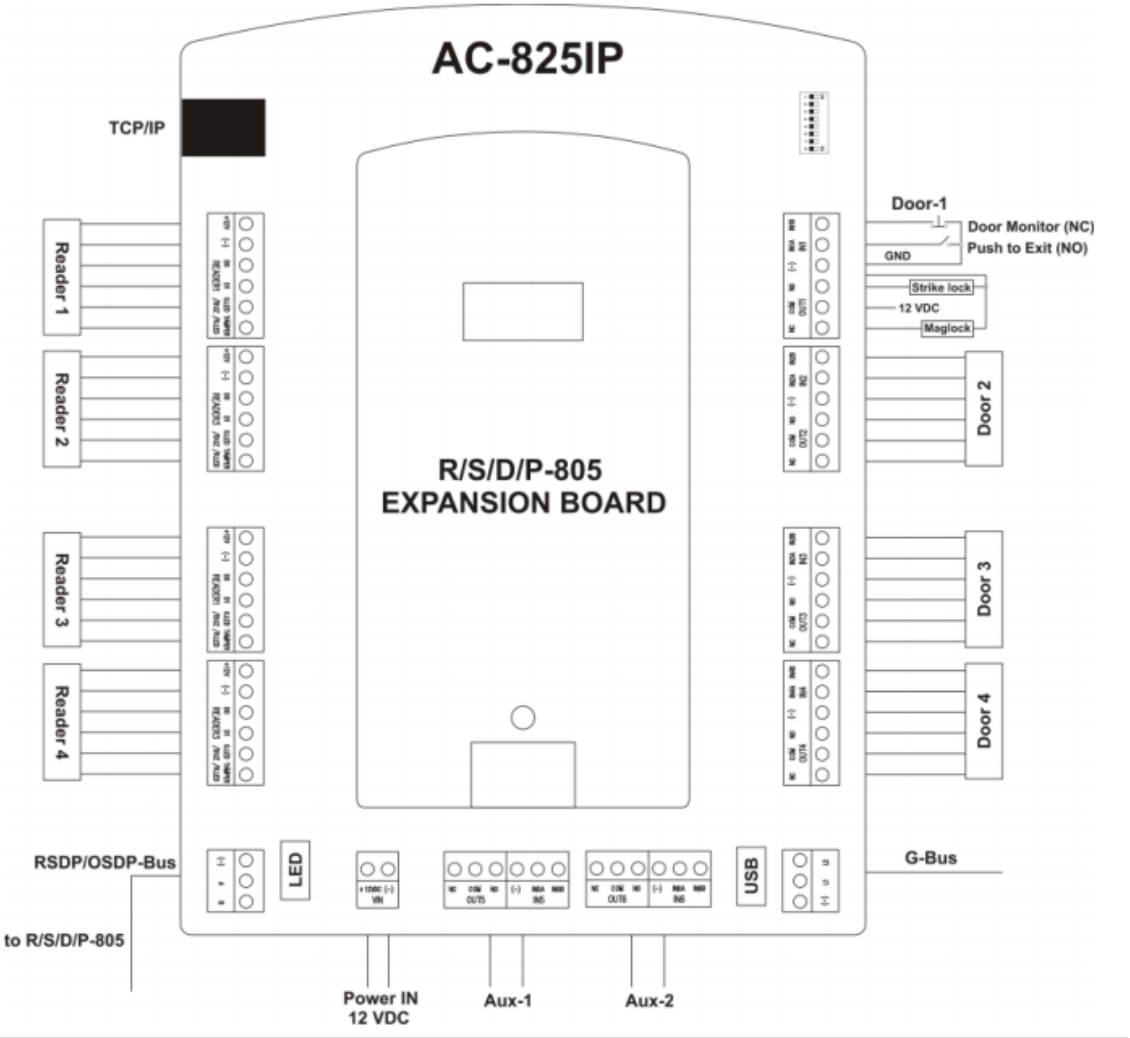

Schéma de câblage Hikvision iDS-2CD7A26G0/P-IZHSY C-Variant à un contrôleur de porte Rosslare AC-825IP-E

Connexion AC825IP	Description		Connexion caméra LPR
+12V	12VDC		
(-)	GND		Noir (0V)
D0	Data 0		Vert W0
D1	Clock		Blanc W1
G.LED	Led Vert		
TAMPER	Sabotage		

Si POE est utilisé comme alimentation électrique, connectez toujours la terre à la connexion Wiegand également.

Connexion Caméra Hikvision Sortie Wiegand

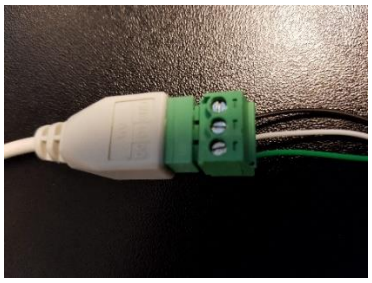

Paramètres dans le logiciel Rosslare AxTraxNG

Pour pouvoir lire les numéros de carte (numéros de plaque d'immatriculation), le format du lecteur de carte doit être défini sur **Wiegand 64 bits (plaque d'immatriculation**) dans le logiciel AxTraxNG lors de l'utilisation de la variante Hikvision iDS-2CD7A26G0/P-IZHSY C ci-dessus..

Vous pouvez découvrir comment configurer cela ci-dessous:

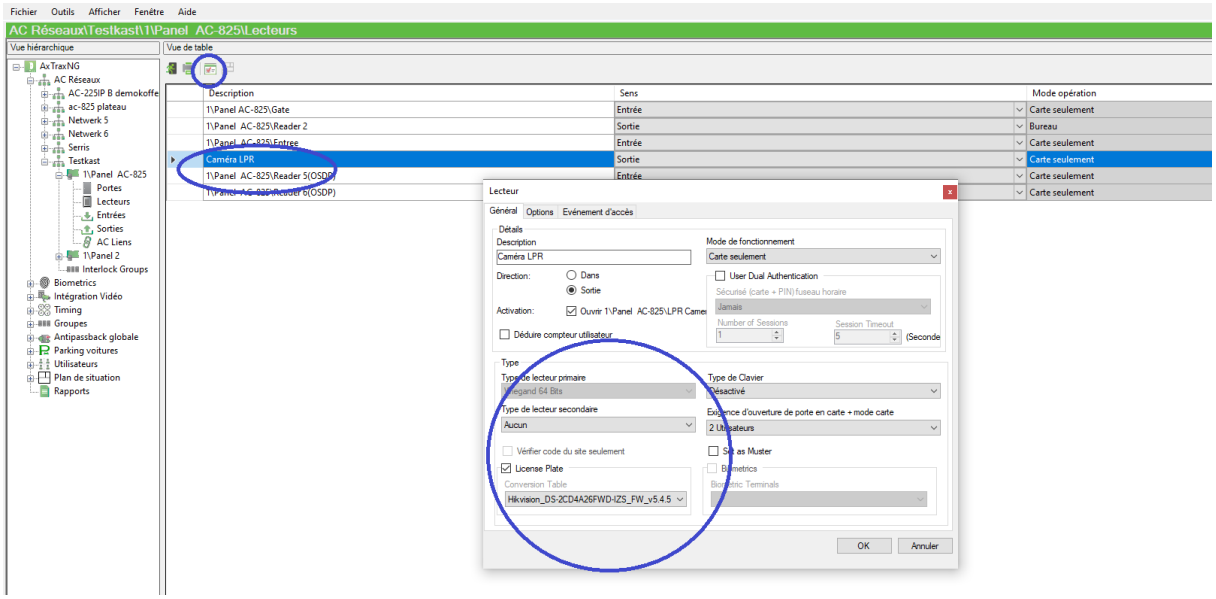

Créer des utilisateurs

Ajoutez ou modifiez un utilisateur comme d'habitude dans le logiciel AxTraxNG.
Accédez à l'onglet des informations d'identification et entrez les données correctes pour le numéro de carte sous l'onglet <Codes> comme indiqué ci-dessus.
Ouvrez le menu <**Enroll from License Plate**>, une boîte s'ouvre maintenant où le numéro de la plaque d'immatriculation (en majuscules) peut être entré.

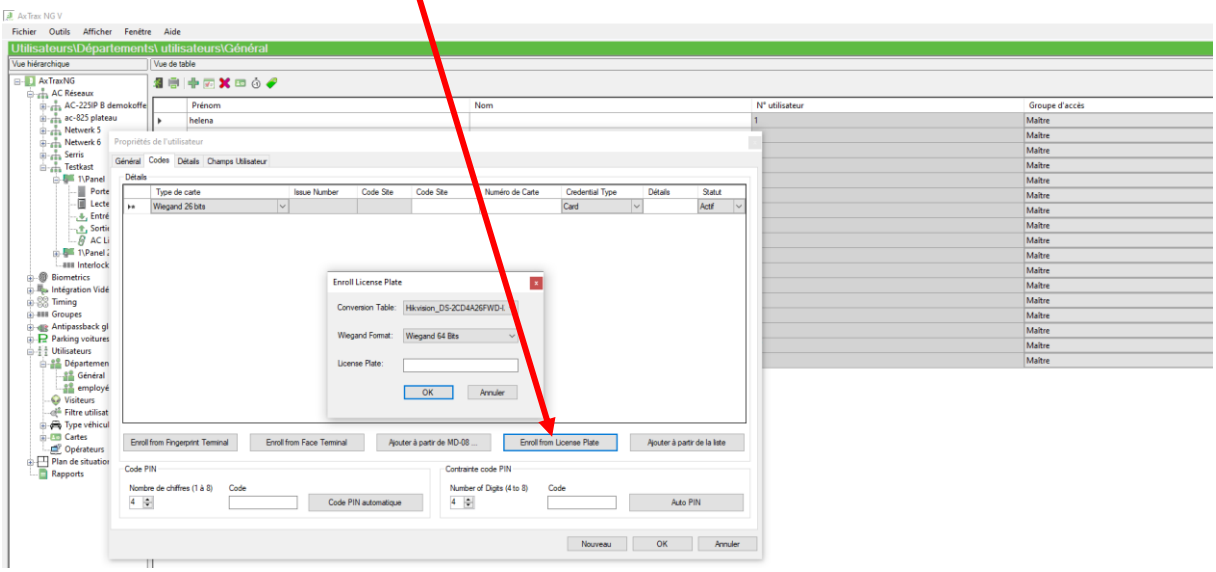

Version du logiciel AxTraxNG

La version du logiciel utilisée pour ce manuel est la version 27.7.1.18.
Si vous utilisez une version inférieure d'AxTraxNG, nous ne pouvons pas garantir que ce qui précède fonctionnera correctement.

Exigences d'installation LPR

Vous trouverez ci-dessous un certain nombre de remarques et d'exigences d'installation émises par Hikvision en ce qui concerne la caméra LPR mentionnée dans ce document.

HIKVISION

1. Aperçu

Pour obtenir la précision maximale de la reconnaissance des plaques d'immatriculation, vous devez installer correctement la caméra LPR pour capturer les images de plaques qualifiées. Lors de l'installation de la caméra LPR, vous devez répondre à certains critères, notamment la taille de la plaque, les conditions d'éclairage et l'angle de la caméra. Dans ce document, nous fournissons les aperçus d'image qualifiés et les aperçus d'image non qualifiés qui sont générés lorsque la caméra LPR est mal configurée. Nous fournissons également les instructions d'installation faciles sur la façon de récupérer ces images de plaque non qualifiées.

2 Exigences d'installation

2.1 Pixels requis

La largeur de la plaque capturée serait au minimum de 130 pixels pour la région EU1 et de 150 pixels pour la région RU. Les exemples d'images qualifiées:

PENDANT LA JOURNÉE



LA NUIT



2.2 Installation de la caméra

L'angle de vision de la caméra doit être à moins de 30 degrés du sol. Installez la caméra à la hauteur et à la distance appropriées en fonction de l'angle de vue et de la distance infrarouge de votre caméra.

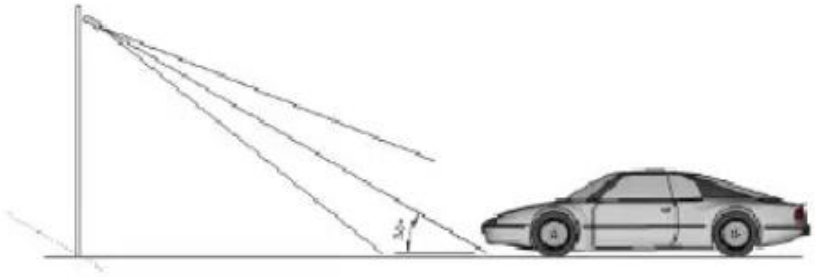

L'angle de vision de la caméra doit être à moins de 30 degrés du véhicule en mouvement

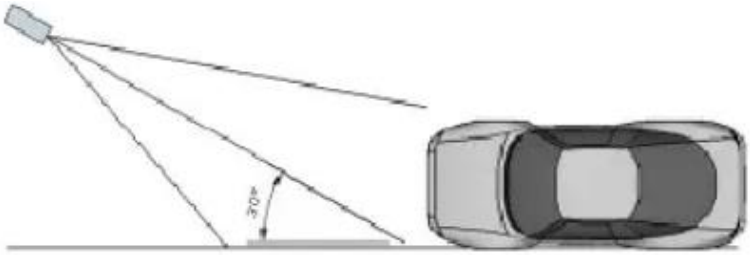

Installez la caméra à l'avant du véhicule (recommandé).

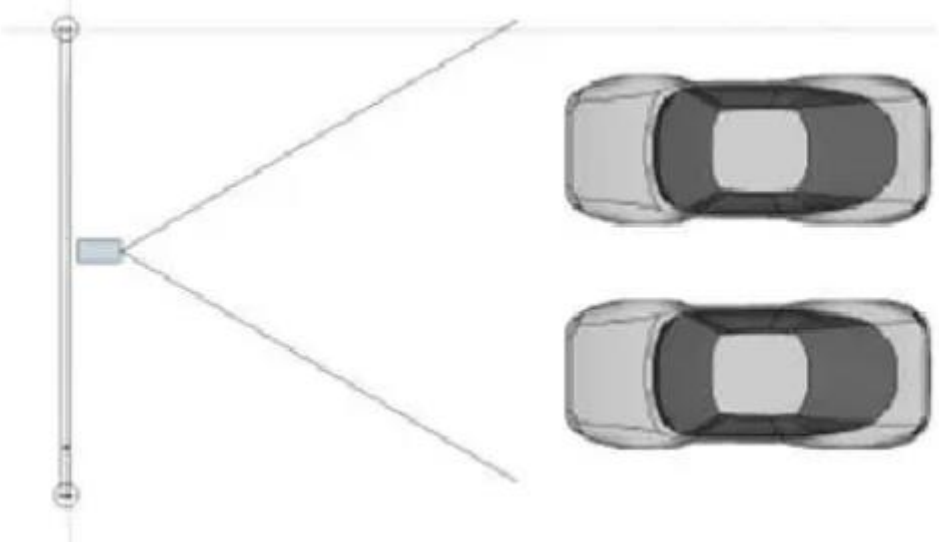

L'angle d'inclinaison de la plaque d'immatriculation doit être de +/- 5 degrés



HIKVISION

Exigences d'installation LPR

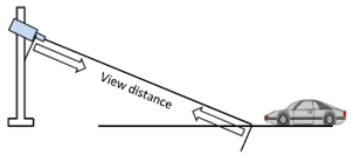

Camera	Lens (mm)	Maximal view distance(m)	minimal view distance(m)
4A25FWD	2.8~12	10.8	2.5
4A25FWD	8~32	39.3	9.8

Hauteur en fonction de la distance

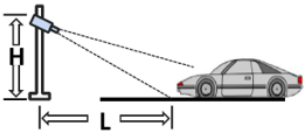

L = (square root of 3)*h = 1.7*H

H (meters)	Minimal L (meters)
1	1.7
1.5	2.6
2	3.4
3	5.1
3.5	6
4	6.8

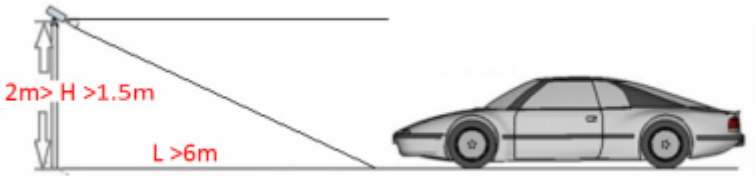

3 FAQ

L'organigramme de dépannage est le suivant, veuillez-vous y référer pour plus d'informations



EXEMPLES:

Mauvaise mise au point



Solution:

La caméra a une profondeur de champ insuffisante pour reconnaître le numéro de plaque d'immatriculation dans l'image entière. Vous ne devez configurer la prévision de zone que lorsqu'il y a une image claire.

Éclairage



Solution:

Plaque d'immatriculation surexposée, les paramètres de l'image doivent être ajustés.

Largeur de la plaque d'immatriculation



Solution:

Largeur inférieure à la plaque d'immatriculation autorisée et ~ 65 pixels. La largeur de la plaque d'immatriculation dans le cadre doit être augmentée et être d'au moins 130 pixels.

Netteté insuffisante



Solution:

La netteté doit être correctement configurée. La licence d'image doit être claire et lisible.

Éclairage insuffisant



Solution:
Une lumière insuffisante nuit aux performances de reconnaissance. La caméra doit être réglée en mode nuit. Faut-il utiliser une lumière infrarouge.

Vitesse d'obturation insuffisante



Solution:
Insuffisante vitesse d'obturation de l'appareil photo. Doit être réduite à 1/1000 ou 1/2000 en fonction de la vitesse du véhicule et l'éclairage.

Conclusion

Les caméras Hikvision LPR de type iDS-2CD7A26G0/P-IZHSY variante C et iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY variante C comme indiqué dans ce document, ont été testées par SmartSD avec les paramètres et connexions ci-dessus et sont applicables à la porte Rosslare contrôleurs avec le logiciel Rosslare AxTraxNG, vous permettant de saisir les plaques d'immatriculation directement à un utilisateur.